TAPPER BUSHING

TO BE USED WITH TAPPER BORE PULLEY, SPROCKET...

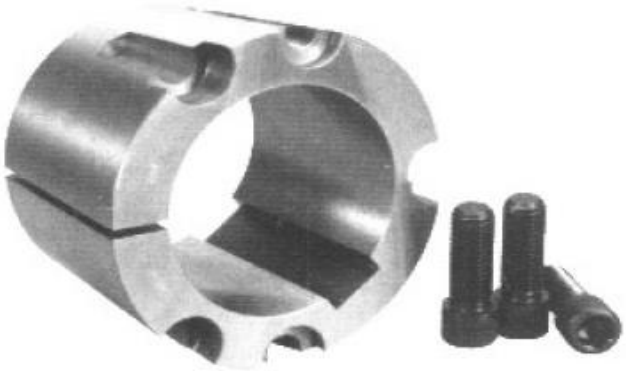

Code	Bore																	
1008	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25							
1108	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28						
1210	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32				
1215	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32							
1610	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	
1615	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42			
2012	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
2517	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65
3020	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75		
3030	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75						
3525	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
3535	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
4040	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
4545	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110							
5050	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125								